



○小割整形工施工例（花崗岩）

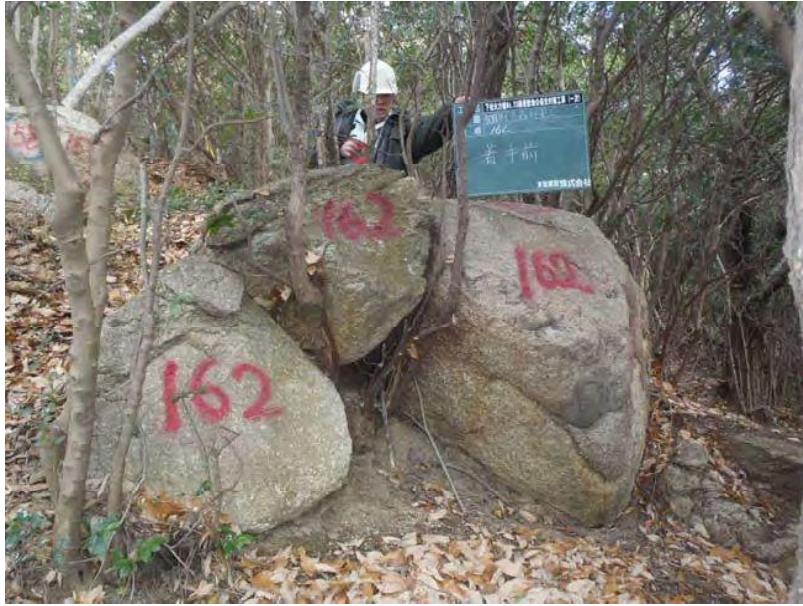

○ ϕ 3m の小割整形（凝灰角礫岩. 上位 1/2 を小割し, 周囲に押し広げた）



【小割作業の違い】

○小割専用ネットによる方法



自在性の高いネットで巾着状に包んだ状態で小割りする（立木等によるアンカーで固定した状態）

○小割ネットを用いない方法（例）



小割り岩塊は地外等へ搬出



作業の安全や施工性を確保するには足場が必要